WATERFALL AUDIO
SOUND DESIGNERS

Conseils d'utilisation
Enceinte murale **Hurricane Evo**

Fabriqué en France

Nous vous remercions d'avoir choisi les enceintes Waterfall Audio. Notre choix délibéré pour l'esthétique et la performance nous guide en permanence vers des technologies et un design de pointe associés à des innovations majeures. Afin de profiter au maximum des capacités exceptionnelles des enceintes Waterfall Audio nous vous recommandons de lire attentivement ces conseils d'utilisation. L'enceinte Hurricane EVO est conçue pour fonctionner en parfaite symbiose avec toutes les enceintes Waterfall Audio, Il est vivement recommandé de les associer à un caisson de grave de la gamme Waterfall High Force pour une performance optimale.

Attention :

L'enceinte que vous avez en votre possession est équipée d'un panneau de verre. Tout choc sur le produit peut l'endommager irrémédiablement et le rendre dangereux. Ce produit est fragile, tenez en compte lors de son déballage, de son installation et de son utilisation.

1) Raccordement des satellites Waterfall Hurricane à votre amplificateur :

Les Satellites se raccordent directement sur les prises HP de votre amplificateur ou Processeur Audio Vidéo. Veillez à bien respecter les polarités + (rouge) et - (noir).

Ne jamais brancher vos enceintes sur le secteur.



Nous vous recommandons vivement l'emploi du câble "Waterfall Audio" ; conçu à partir d'un cuivre désoxygéné de très haute qualité. La partie arrière de l'enceinte est équipée d'espace pour le passage du câble Waterfall.

2) Mise en Place :

a) au mur

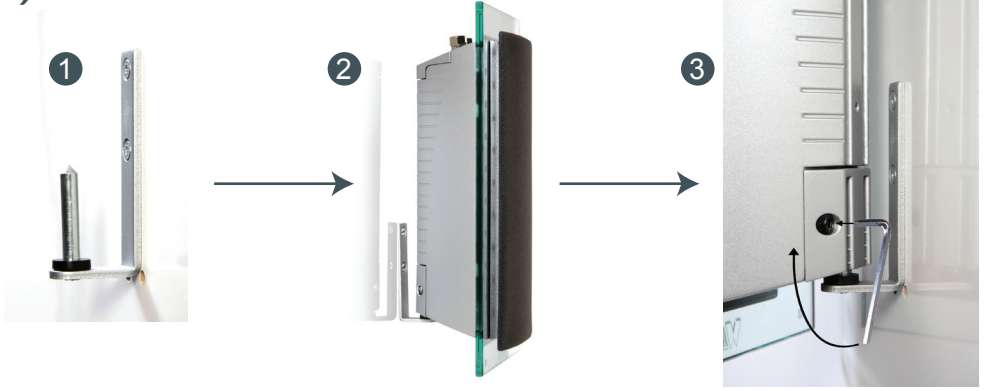

1) Pendant toute la durée de la manipulation garder les mousses latérales d'emballage de l'enceinte pour la protéger. L'Hurricane est livrée d'origine avec une attache murale ; avant toute installation vérifiez que vous ne risquez pas de sectionner un câble électrique ou de détériorer une canalisation dans le mur.
2) Assurez vous que l'attache est solidement fixée au mur et fixer l'enceinte sur l'attache.
3) verrouiller l'enceinte sur son support à l'aide des 2 vis de blocage.

b) sur socle

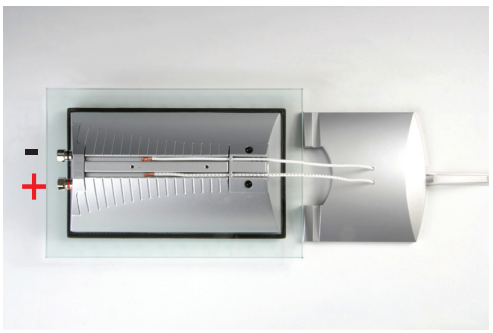

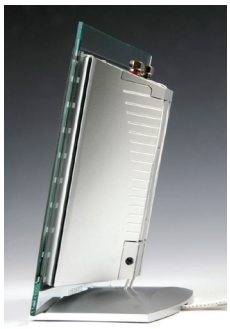

Passer vos câbles dans le passe-câble situé le long de la partie arrière de l'enceinte et mettez en place l'enceinte sur son socle.

(option à l'unité, 3 coloris au choix : noir, gris, blanc)

c) sur pieds

(option par paire, 3 coloris au choix : noir, gris, blanc)

verrouiller l'enceinte sur son support à l'aide des 2 vis de blocage.

3) Mise en œuvre acoustique et paramétrage

• Configuration de votre processeur Audio Vidéo

Dans le menu de paramétrage de votre amplificateur audio vidéo, configurez toutes les enceintes en mode "small" (même si vous avez des colonnes Victoria, Iguasçu). Si votre processeur A/V vous donne le choix de la fréquence de coupure dans son menu choisissez une fréquence qui se rapproche de 120 Hz. Sur le Subwoofer Waterfall mettez le Switch "24-12-LFE" en position LFE. Une optimisation de la phase peut être necessaire.

Que ce soit dans le cadre d'installations stéréo ou en mode multicanaux le caisson doit se trouver le plus proche possible des voies avant. De la qualité des réglages du processeur et de votre subwoofer dépend le résultat d'écoute final. Nous vous invitons à lire attentivement la notice de votre subwoofer Waterfall et à contacter votre revendeur si nécessaire.

4) Garantie :

Les enceintes Waterfall (à l'exclusion des amplificateurs intégrés dans les caissons de grave) sont garanties cinq (5) ans pièces & MO. L'amplification des caissons de grave est garantie 1 an. Conditions détaillées de garantie sur www.waterfallaudio.com (rubrique garantie).

5) Ce document est à transmettre en cas de revente